

Afstellen boven en eindpositie screens met wandchakelaar

Om de juiste werking te garanderen dient bij de elektrische screen de boven en onderafstelling te worden afgesteld. Hoe dit moet worden gedaan wordt hier onder uitgelegd.

- Monteer eerst de screen, sluit deze op de stroom aan alvorens deze af te stellen.(zie montagehandleiding screens)
- Na montage schroeft u het hoekige voorkapje los(2 schroefjes)
- U ziet aan de kant waar de motor zit 2 afstelschroefjes.(zie foto 1)


Afstellen onderpositie:

- Draai nu de schakelaar zo dat de screen naar beneden loopt. De screen stopt zeer waarschijnlijk halverwege. (deze afstelling moet nog worden afgesteld)
Houdt de schakelaar in de benedenpositie en draai het onderste afstelschroefje naar de +(plus)
U zult zien dat de screen bij elke draai aan het afstelschroefje een stukje zakt.
Draai net zolang tot de screen in de juiste onderpositie staat. Uw benedenstand is nu afgesteld.

Afstellen bovenpositie:

- Draai nu de schakelaar zo dat de screen omhoog loopt. De screen stopt zeer waarschijnlijk halverwege. (deze afstelling moet ook nog worden afgesteld)
Houdt de schakelaar vast in de bovenpositie en draai het bovenste afstelschroefje naar de +(plus)
U zult zien dat de screen bij elke draai aan het afstelschroefje een stukje omhoog gaat.
Draai net zolang tot de screen in de juiste bovenpositie staat. Uw bovenstand is nu ook afgesteld.

De screen is nu juist afgesteld, u kunt de voorkap er weer voorschroeven.
Veel plezier met uw screen.

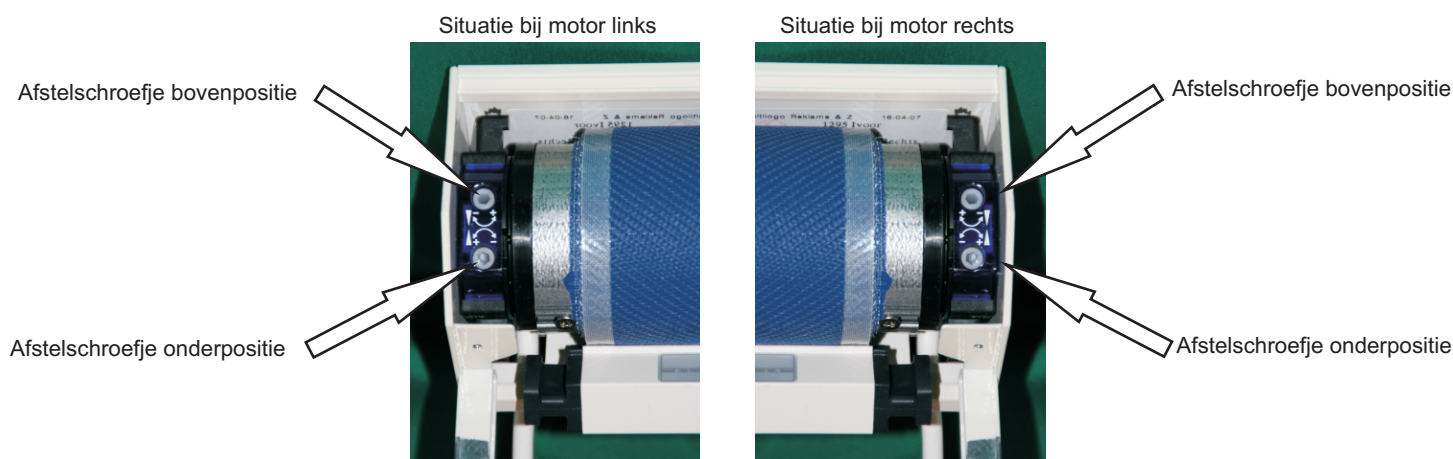

Komt u er niet uit? Bel dan onze helpdesk, en wij zullen u telefonisch helpen. Veel succes!