

Montage instructie voor verticale screens

Neem het screen uit de verpakking. Gebruik geen mes, u zou in het screen kunnen snijden. Er worden vierkante klikblokjes door de fabrikant bij geleverd, deze hoeft u niet te gebruiken.

Leg het screen op de grond (zie tekening).

Schuif de zijgeleiders aan de kast (zie tekening)

Teken de montage gaten af. (zie tekening). Denk eraan dat de gaatjes precies 8 mm uit ze zijkant geboord worden.

- ④ Boor eerst met een 6mm boor door boven- en onderkant van de geleider.

Boor met een 10mm boor het bovenste gat op. (hier worden de kunststof afdek dopjes later geplaatst)

Zet het screen verticaal tegen gevel of kozijn (met 2 personen)

Bepaal de plaats waar het snoer naar binnen moet.


Bepaal waar de gaten voor pluggen geboord dienen te worden indien op een muur geplaatst wordt. door het gat voor het snoer

Plaats het screen weer voor de gevel of kozijn en voer het snoer naar binnen

Schroef vervolgens het rolluik vast (verticaal stelling controleren met waterpas)

Plaats de afdekplaatjes in de gaten

Voor de stroomvoorziening zie achterzijde van deze handleiding.

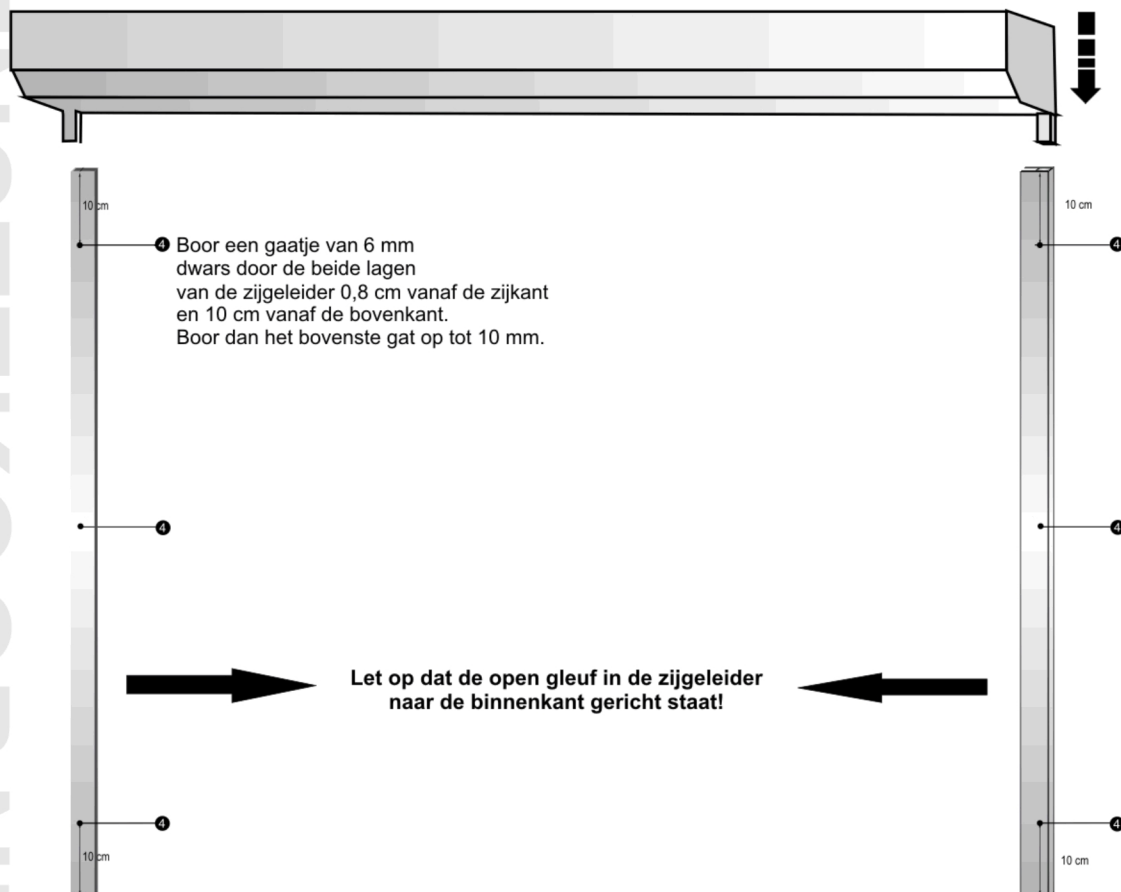

Zet de geleiders verticaal neer en schuif de bak over de geleiders heen tot hij niet verder kan. (Doe dit met 2 personen)