


Montage instructie voor screen met bandopwinder

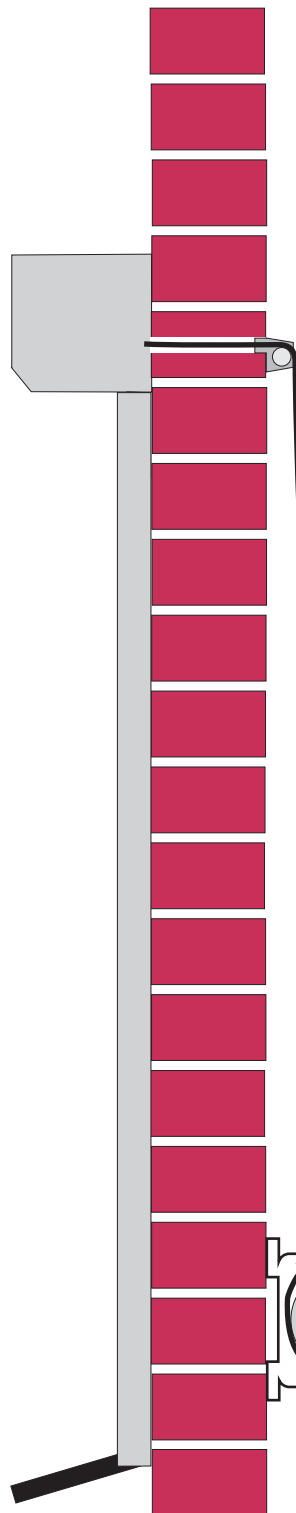

- (1) Bepaal de plaats van het screen.
- (2) Meet uit waar u het gat moet boren voor de band
Deze zit vlak boven de aansluiting van de geleider op de bak.
- (3) Boor een gat van 18-20 mm precies horizontaal door de muur
of het kozijn.
- (4) Plaats het screen op de muur en trek de band door het gat
naar binnen.
- (5) Monteer de bijgeleverde katrol over het gat aan de binnenzijde
en trek de band hier doorheen.
- (6) Monteer de bandopwinder recht onder het geboorde gat op
een gemakkelijk bereikbare plaats. Advies: hoogte vensterbank
- (7) Monteer de band in de bandopwinder volgens tekening.
Maak een sneetje in het eind van de band en plaats deze
achter het lipje op de veerrol.
Haal nu het pennenetje wat de veer blokkeerd uit de veerrol
en laat de veerrol voorzichtig op spanning komen.
Uw bandopwinder rolt nu bij het ophalen van het screen
automatisch de band op.

Schuif de band over de 2 pennenjes heen in de bandopwinder.

Maak een sneetje in het eind v/d band en monteer dit aan het lipje in de veerrol.