

Montage-instructie

Verandazonwering

V625 Halmstad
V628 Göteborg



V625



V628




Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

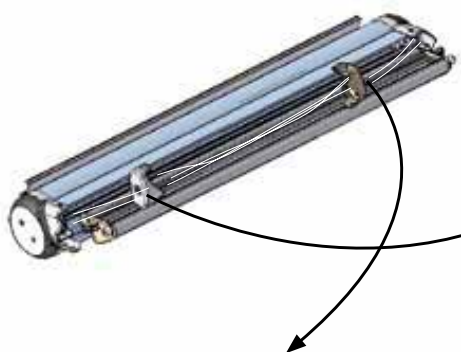

Maak de geleider-afdekkapjes voorzichtig los.
Let op dat het koord niet verward raakt!

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Het montagemateriaal is niet in de levering inbegrepen.

Benodigd gereedschap

- boormachine
- staalboor 3,5 mm
- steek-/ringsleutel (10)
- kruiskopschroevendraaier
- kunststof hamer
- ladder/stellage
- rolmaat
- waterpas
- potlood
- montagehandleiding

Specificaties V625 Halmstad

Afmetingen in mm

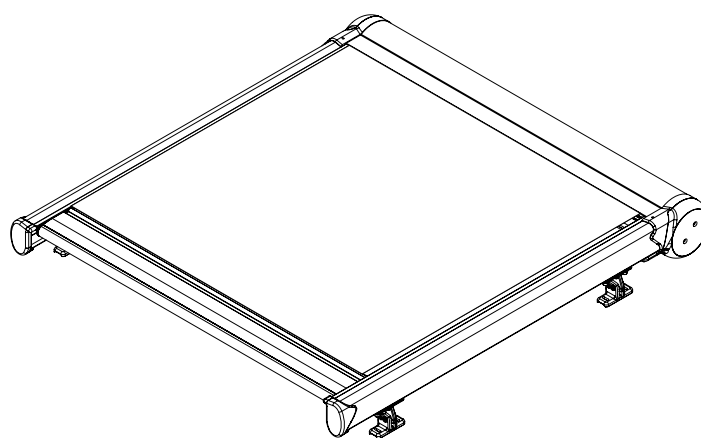
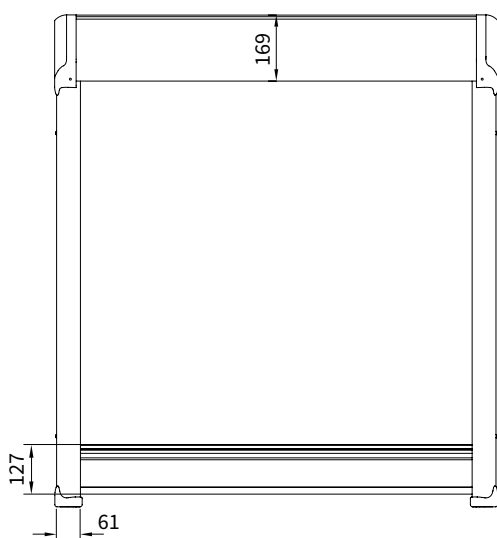
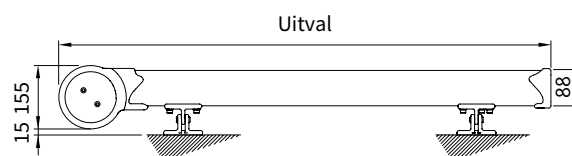
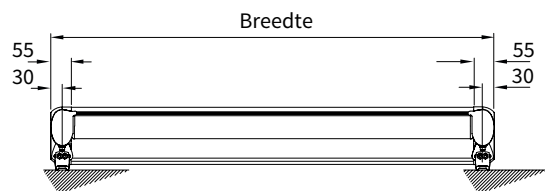


Fig. 1 Voor-, boven- en zij aanzicht V625 Halmstad

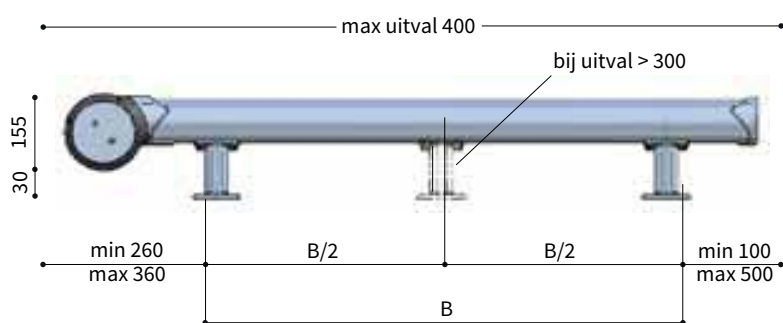


Fig. 2 Plaatsing voeten V625 Halmstad

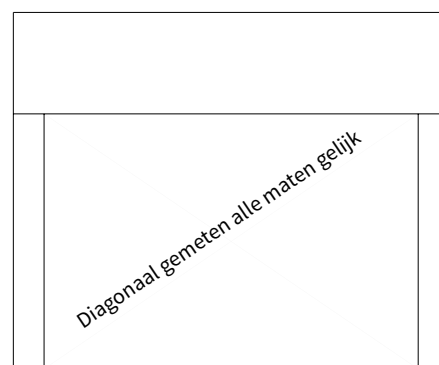


Fig. 3


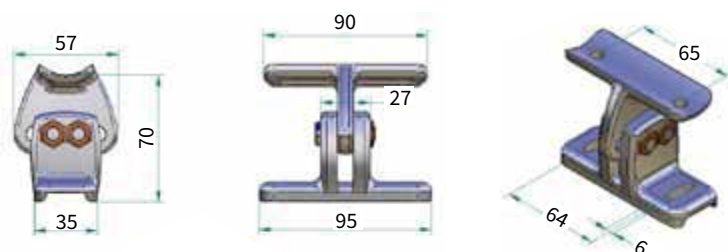


Fig. 4 Voeten V625 Halmstad

Exploded view V625 Halmstad

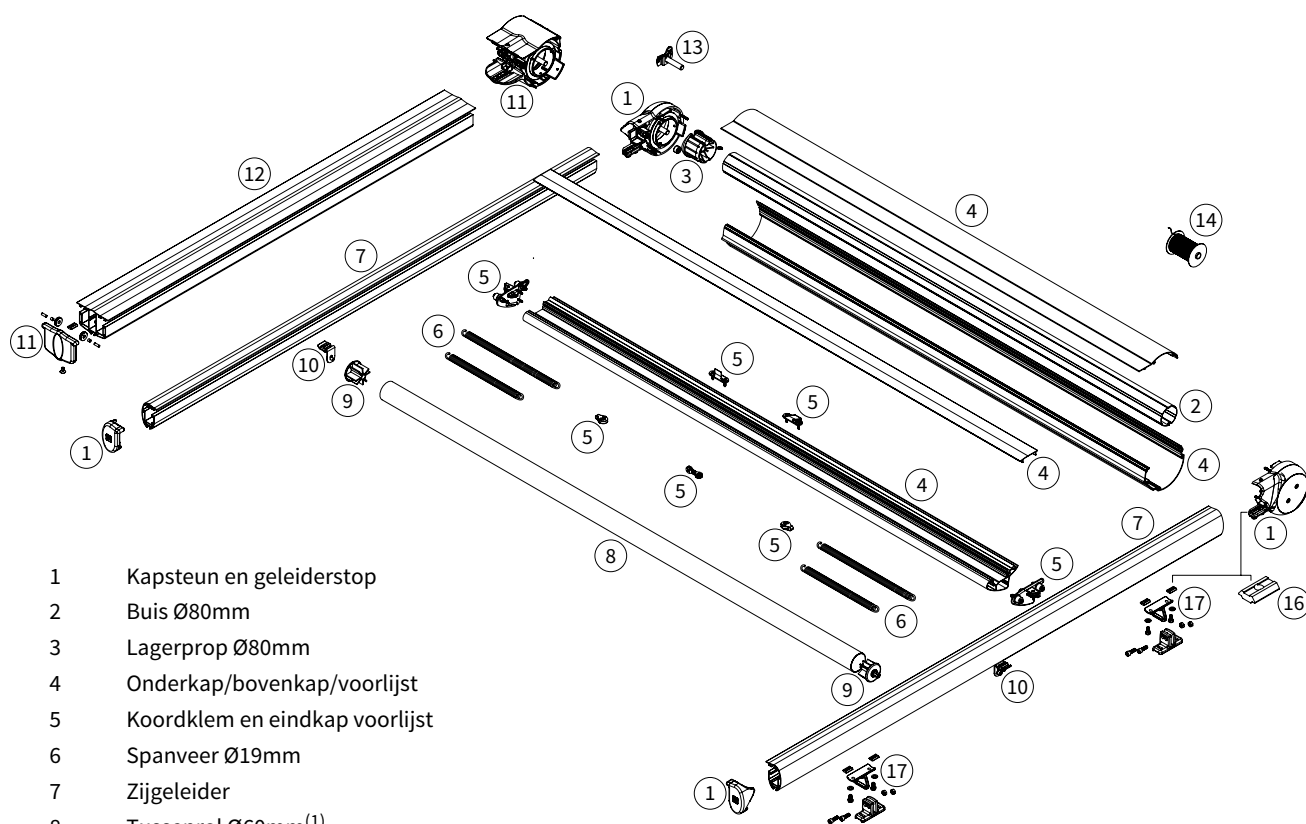

- 1 Kapsteun en geleiderstop
- 2 Buis Ø80mm
- 3 Lagerprop Ø80mm
- 4 Onderkap/bovenkap/voorlijst
- 5 Koordklem en eindkap voorlijst
- 6 Spanveer Ø19mm
- 7 Zijgeleider
- 8 Tussenrol Ø60mm⁽¹⁾
- 9 Prop Ø60mm⁽¹⁾ (t.b.v. tussenrol Ø60mm)
- 10 Steun voor tussenrol
- 11 Kapsteun en geleiderstop⁽²⁾
- 12 Koppelgeleider⁽²⁾
- 13 Lagerpen
- 14 Koord
- 15 Borstel voor in de bovenkap
- 16 Plaatjes (t.b.v. bevestiging)


V625 Halmstad

- 17 Voet (geleidersteun)

⁽¹⁾ Vanaf 3000 mm uitval plaatsen

⁽²⁾ alleen bij gekoppelde uitvoering

Montage V625 Halmstad

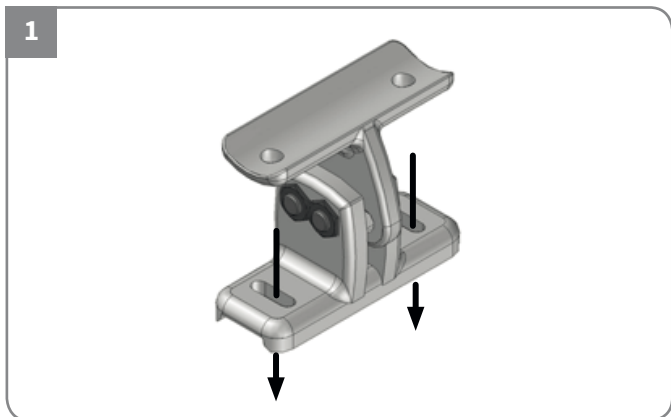

- Teken de montagegaten van de voeten (17) af op (de liggers van) de overkapping.
Zie figuur 2 op pagina 3 voor de maatvoering!



- Monteer twee plaatjes (16) met de schroeven in de voeten.
Let op! Zorg dat de voeten in één lijn staan.




- Monteer de voeten (op de liggers van) de overkapping.
Let op! Het montagemateriaal is niet bij de levering inbegrepen. Het juiste benodigde materiaal is afhankelijk van de ondergrond. Haal indien nodig advies bij uw dealer.



- Schuif de linker en rechter zijgeleider (7) over de voeten.
Zorg ervoor dat de plaatjes (16) in de uitsparing van de geleider schuiven.




- Haal de bovenkap (4) van de kast af.

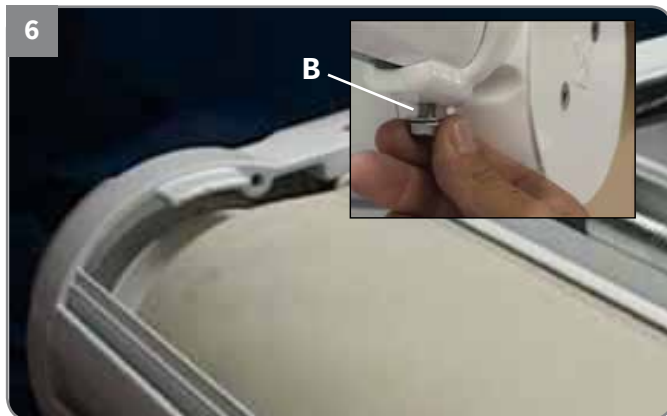


- Monteer de plaatjes (16) in de geleider (deze plaatjes zaten eerder aan de voet van de kapsteun (1) vast).
- Monteer de geleider aan de kapsteun met schroef B.
- Herhaal dit voor de geleider aan de andere zijde.


Montage V625 Halmstad (vervolg)

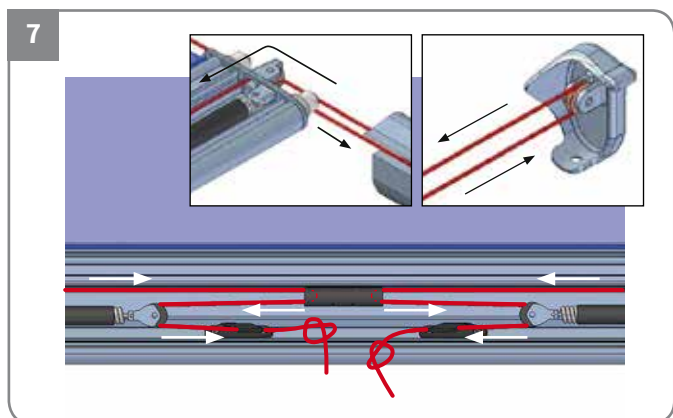


- Haal het afdekprofiel van de voorlijst (4).
- Plaats het koord (14) volgens de richting van de pijlen in bovenstaande figuur.

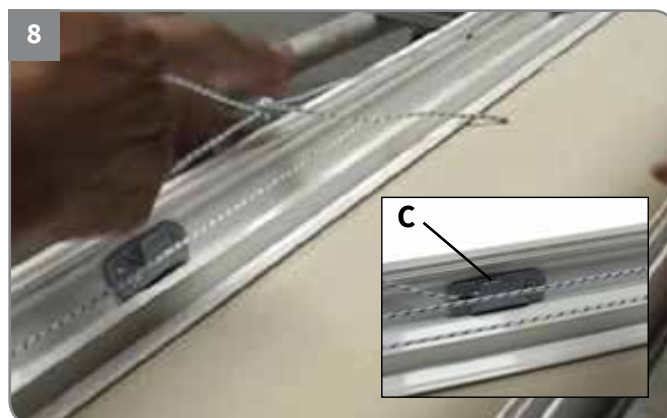


- Trek het koord strak in de voorlijst en zet het koord vast met het blokkeerklemmetje (C).
- Let op!** Alleen opspannen als het scherm IN is.
Let op! Zorg dat het koord over alle katrollen loopt.

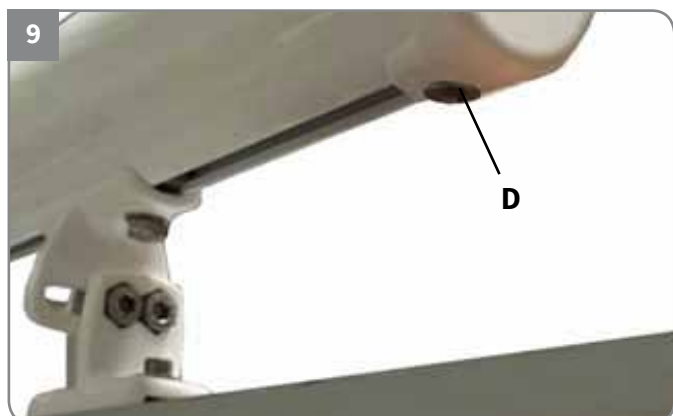

- Monteer de geleiderstop op beide geleiders met schroef D.
- Controleer of de geleiders evenwijdig lopen en of diagonaal gemeten alle maten gelijk zijn (zie figuur 3 op pagina 3).

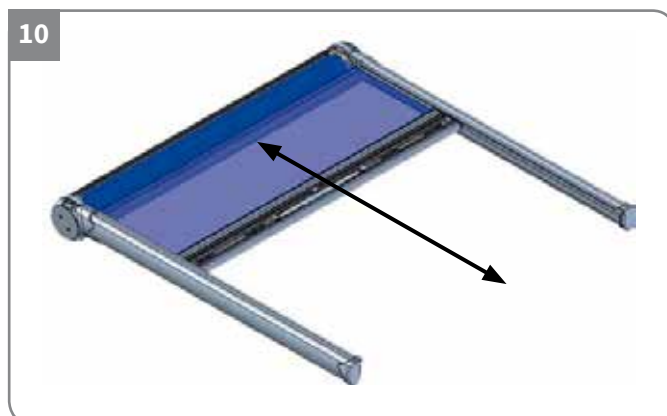

- Na het opspannen moet het scherm op zijn goede werking worden gecontroleerd voordat de kap gesloten wordt.
- Laat de verandazonwering een paar keer geheel in- en uitlopen om vervolgens de koorden (eventueel) nog een keer na te spannen.

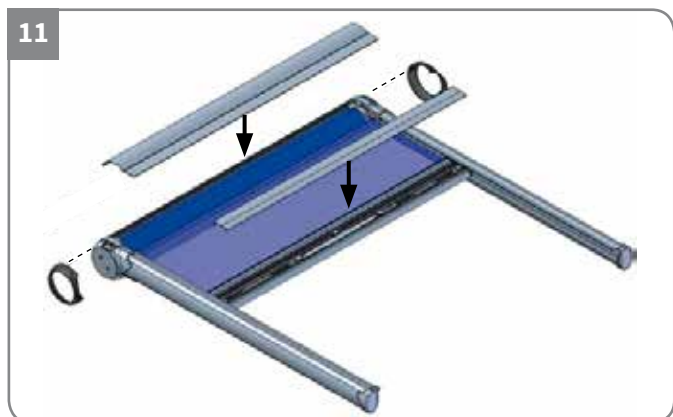

- Plaats de bovenkap en het afdekprofiel van de voorlijst (4) terug.
- Monteer de plastic afdekkapjes aan beide zijden van de kapsteunen (1).

Specificaties V628 Göteborg

Afmetingen in mm

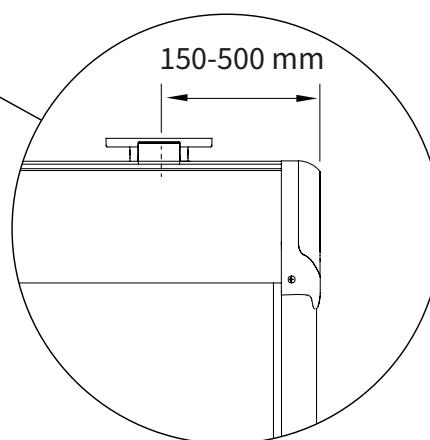
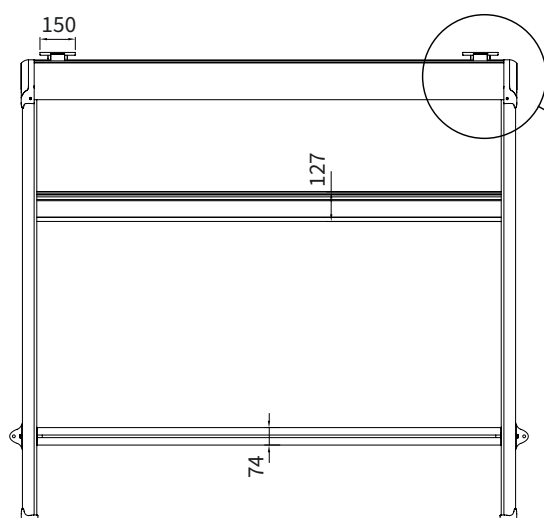
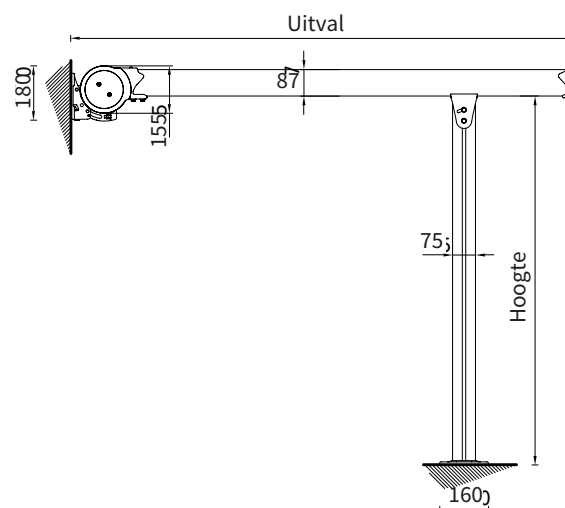
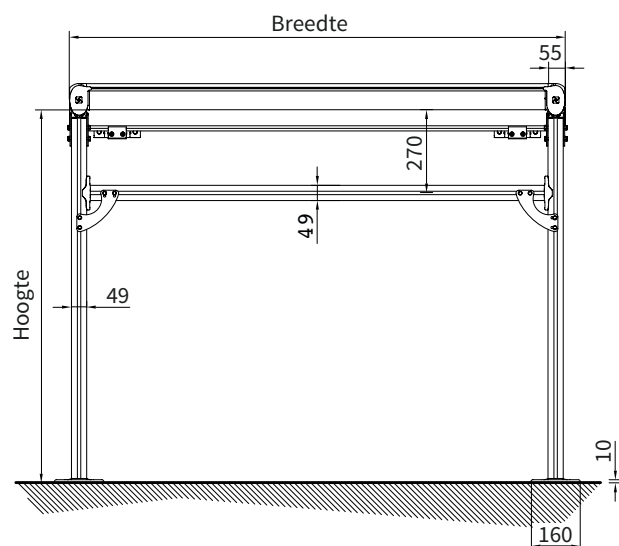


Fig. 1 Voor-, boven- en zij aanzicht V628 Göteborg

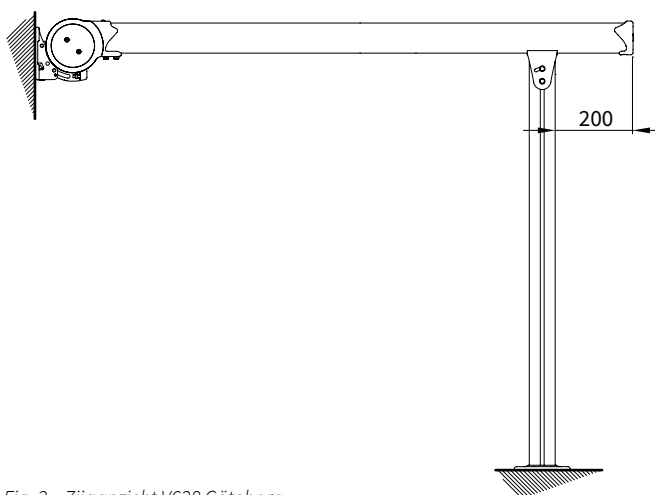


Fig. 2 Zij aanzicht V628 Göteborg


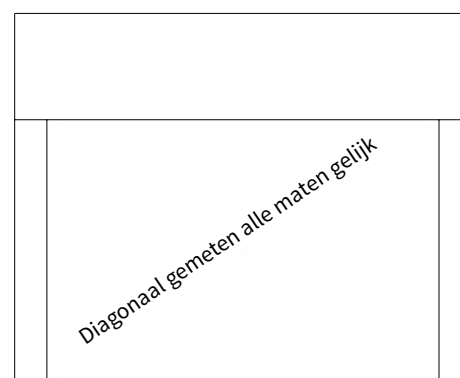


Fig. 3


Specificaties V625 Göteborg

Afmetingen in mm


Wandmontage

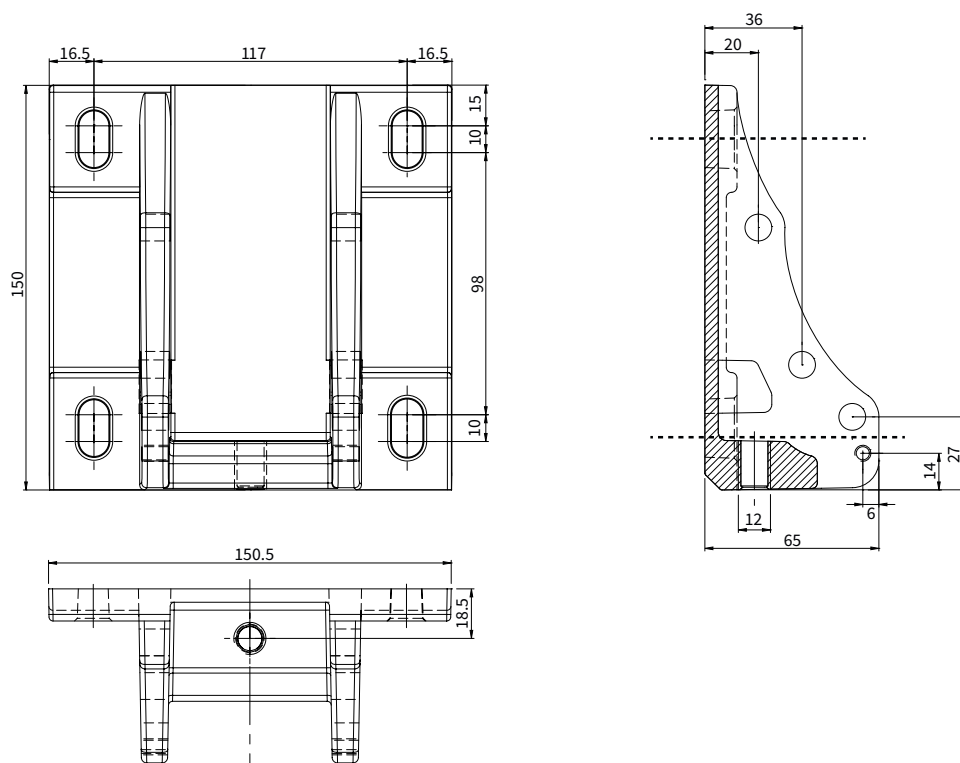

Plafondmontage

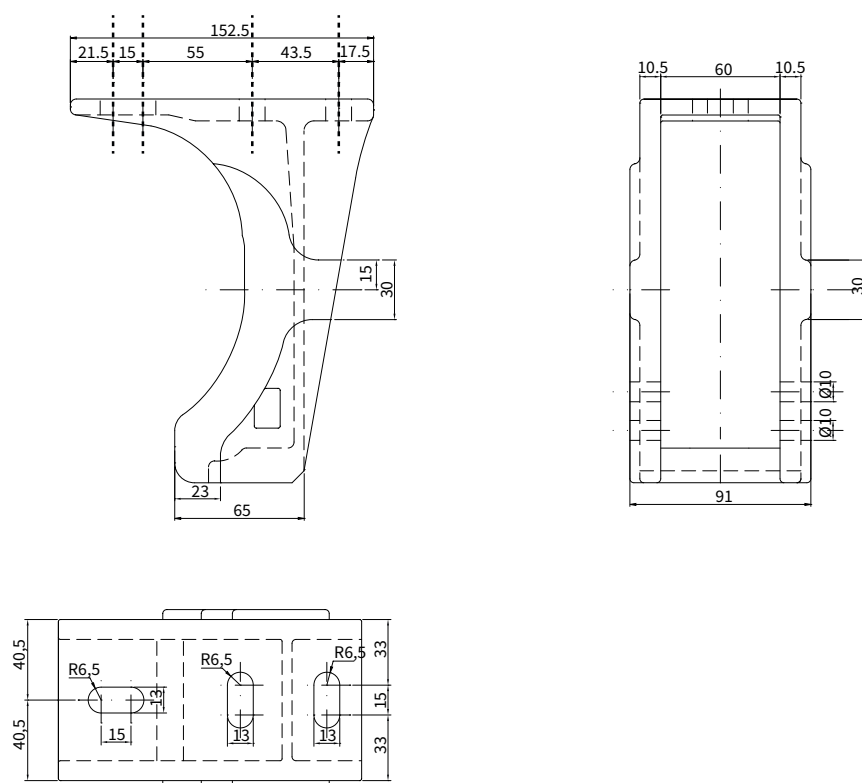

Exploded view V628 Göteborg

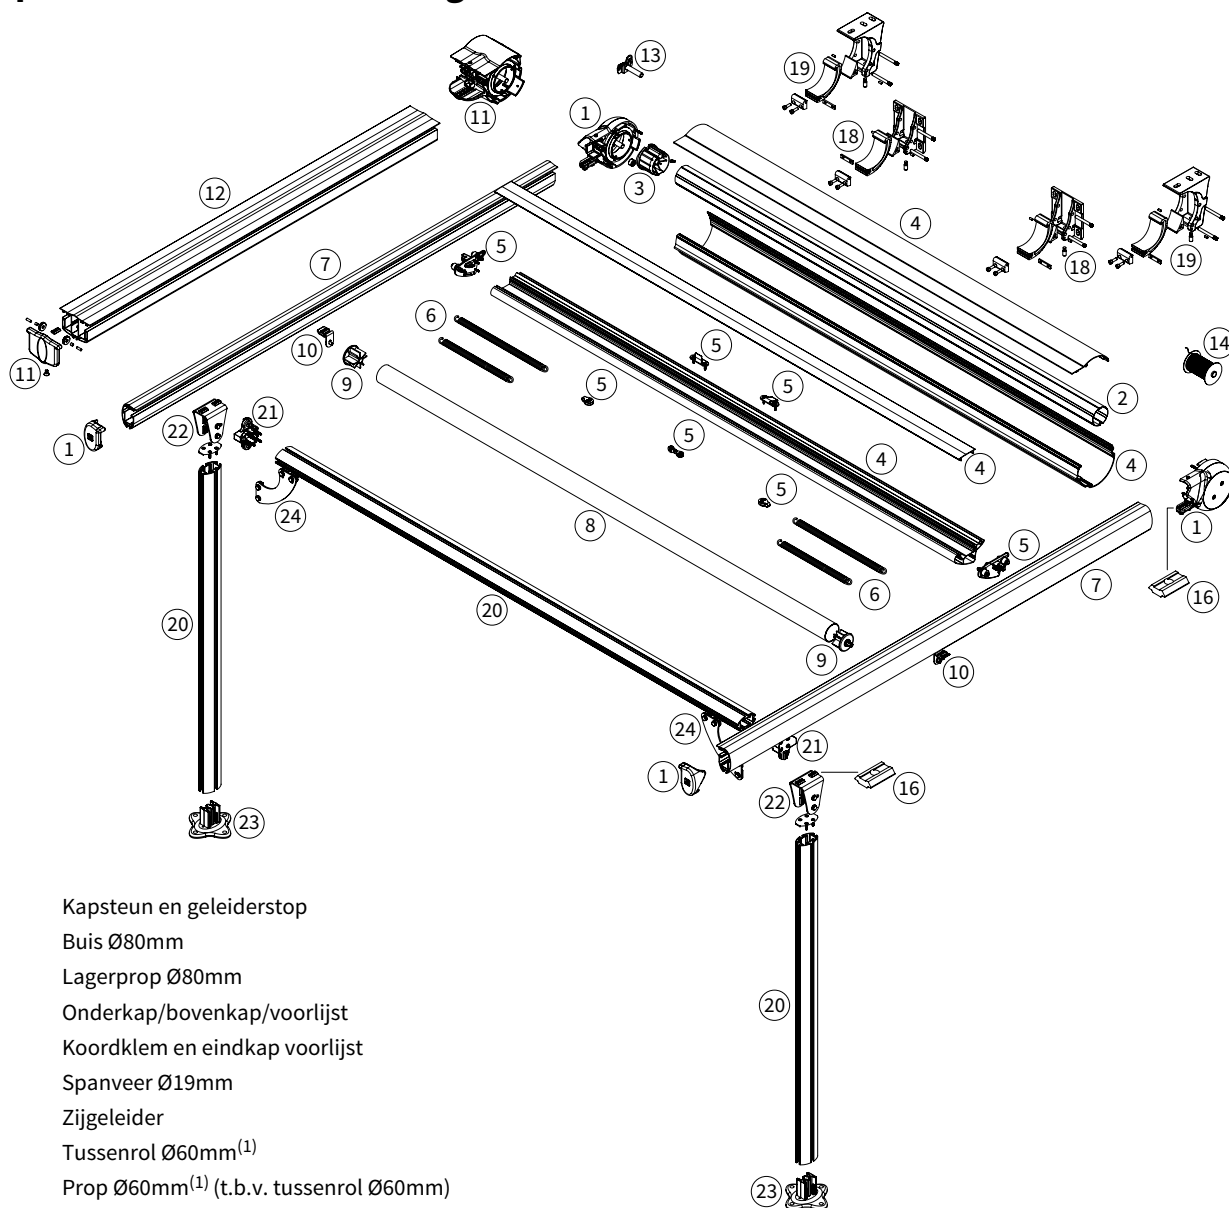


- 1 Kapsteun en geleiderstop
- 2 Buis Ø80mm
- 3 Lagerprop Ø80mm
- 4 Onderkap/bovenkap/voorlijst
- 5 Koordklem en eindkap voorlijst
- 6 Spanveer Ø19mm
- 7 Zijgeleider
- 8 Tussenrol Ø60mm⁽¹⁾
- 9 Prop Ø60mm⁽¹⁾ (t.b.v. tussenrol Ø60mm)
- 10 Steun voor tussenrol
- 11 Kapsteun en geleiderstop⁽²⁾
- 12 Koppelgeleider⁽²⁾
- 13 Lagerpen
- 14 Koord
- 15 Borstel voor in de bovenkap
- 16 Plaatjes (t.b.v. bevestiging)


V628 Göteborg

- 18 Muursteunen
- 19 Plafondsteunen
- 20 Staander/liggerprofiel
- 21 Steun voor liggerprofiel
- 22 Bevestigingssteun staander
- 23 Voetplaat
- 24 Verstevigingshoek ligger/staander


Montage V628 Göteborg

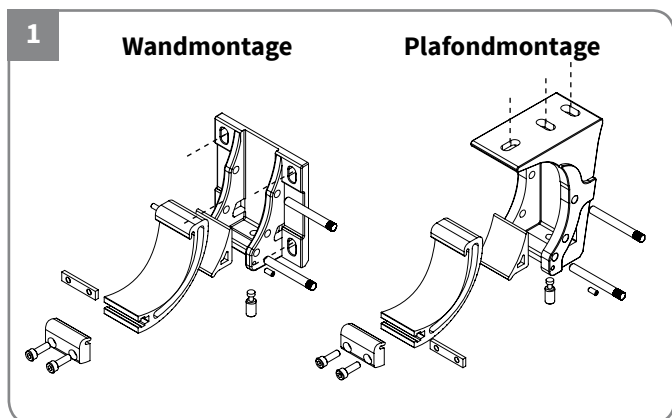


- Monteer de muur- of plafondsteunen (zie figuur 1 op pagina 7). Monteer de muursteunen altijd met 4 pluggen en schroeven. De plafondsteunen altijd met 3. Zorg ervoor dat de steunen waterpas en in één lijn gemonteerd zijn!

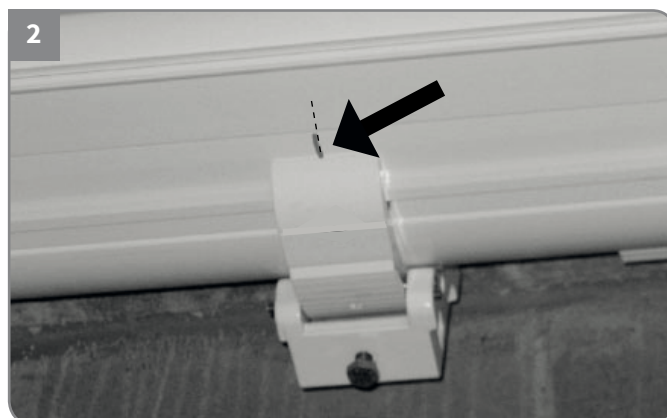

- Til de kast op en positioneer deze op de wand- of plafondsteunen. In geval van een middensteun, zorg ervoor dat het midden van de kast (zie aanduiding) precies in het midden van de middensteun zit.

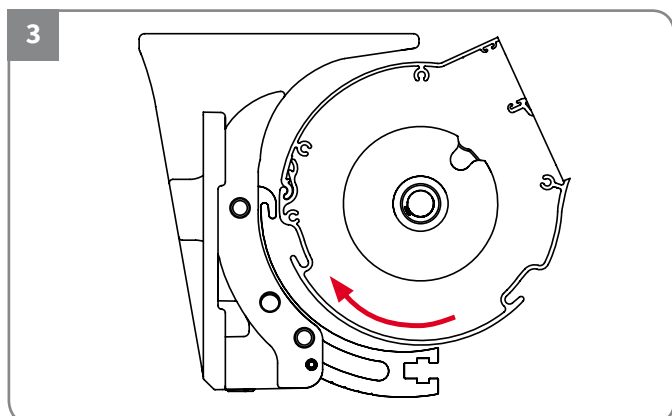

- Controleer of de kast goed in de beugel geschoven zit.

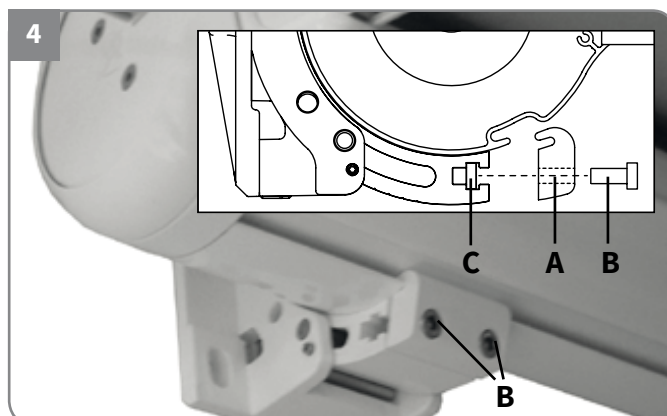

- Borg de kast door borgblokje (A) met twee schroeven (B) vast te zetten op borgplaatje (C).




- Haal de bovenkap (4) van de kast af.




- Monteer de plaatjes (16) in de geleider (deze plaatjes zaten eerder aan de voet van de kapsteun (1) vast).
- Monteer de geleider aan de kapsteun met schroef B.
- Herhaal dit voor de geleider aan de andere zijde.


Montage V628 Göteborg vervolg

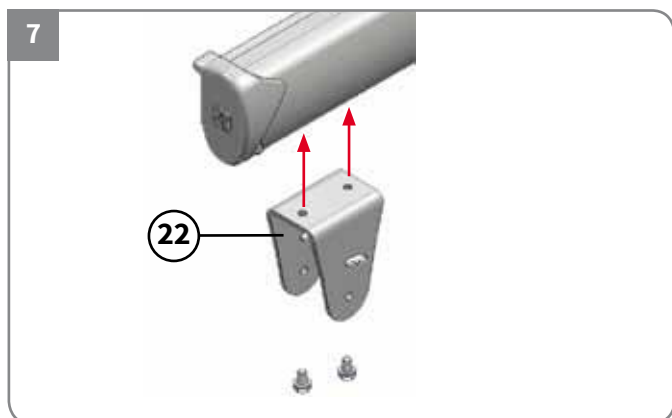


- Monteer bevestigingssteun (22) op de zijgeleider (7). Demonteer eerst de geleiderstop (1) en schuif de plaatjes (16) in de geleider.
- Zet de schroeven vast op de plaatjes (16).

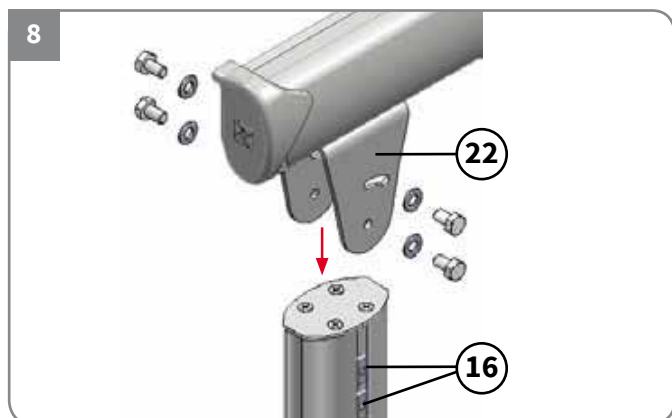

- Monteer bevestigingsbeugel (22) op de staander. Zet de schroeven vast in de plaatjes (16) die in de staander geschoven zijn.

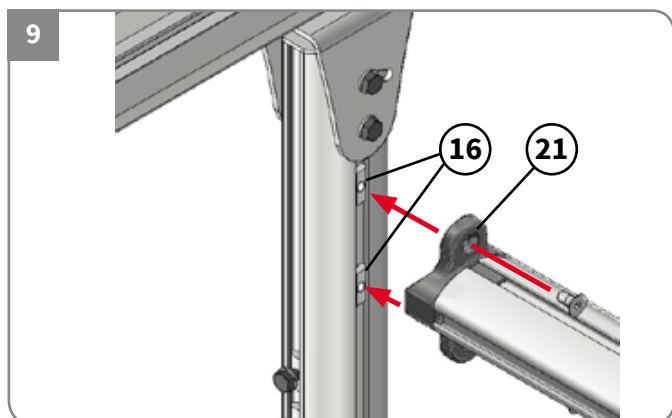


- Monteer de steun voor de ligger (21) op de staander. Zet de schroeven vast in de plaatjes (16) die in de staander geschoven zijn.

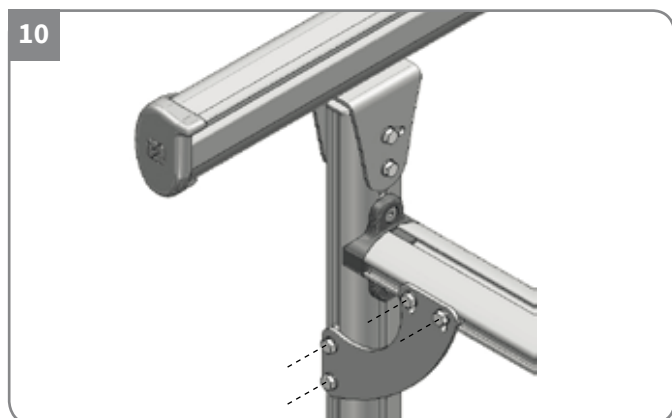

- Monteer de verstevigingshoek (24).




- Monteer de voetplaten (23) aan de staanders en zet deze vast op de ondergrond met 4 schroeven.

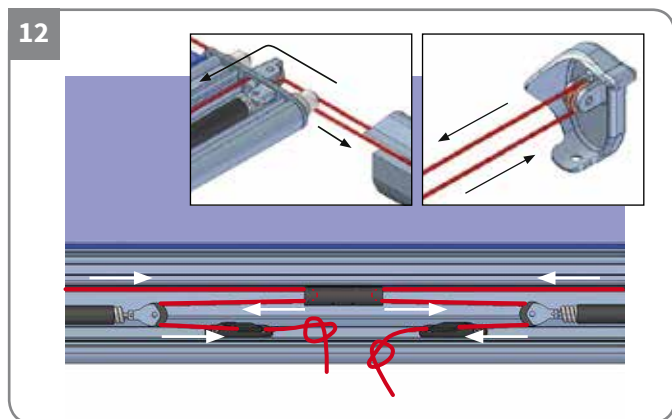

- Haal het afdekprofiel van de voorlijst (4).
- Plaats het koord (14) volgens de richting van de pijlen in bovenstaande figuur.


Montage V628 Göteborg vervolg

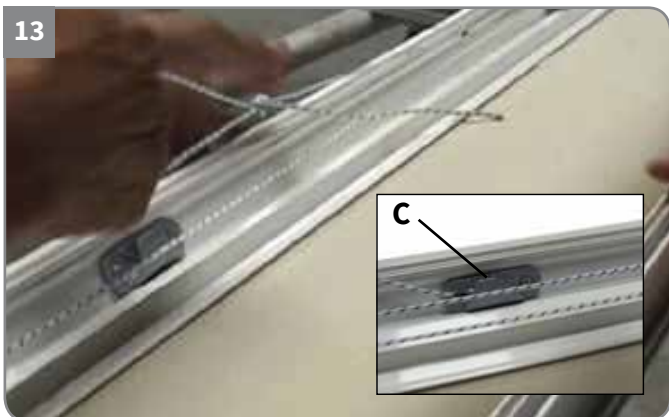


- Trek het koord strak in de voorlijst en zet het koord vast met het blokkeerklemmetje (C).

Let op! Alleen opspannen als het scherm IN is.


Let op! Zorg dat het koord over alle katrollen loopt.

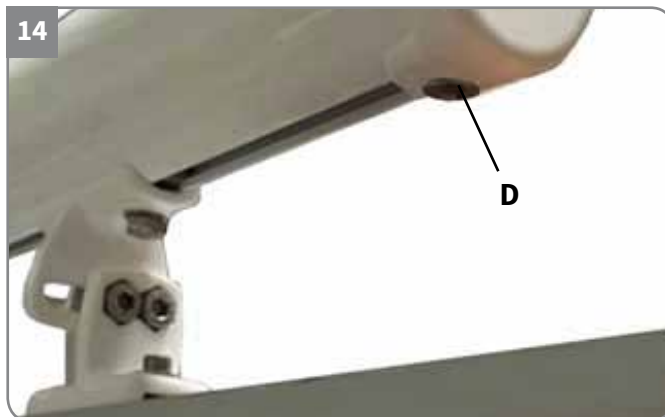

- Monteer de geleiderstop op beide geleiders met schroef D.
- Controleer of de zijgeleiders evenwijdig lopen en of diagonaal gemeten alle maten gelijk zijn (zie fig. 3 op pag. 3)
- Staanders en ligger moeten haaks en waterpas staan.

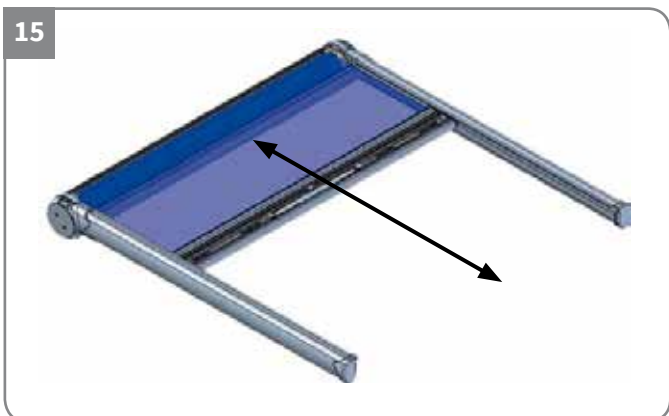

- Na het opspannen moet het scherm op zijn goede werking worden gecontroleerd voordat de kap gesloten wordt.
- Laat de verandazonwering een paar keer geheel in- en uitlopen om vervolgens de koorden nog een keer na te spannen.

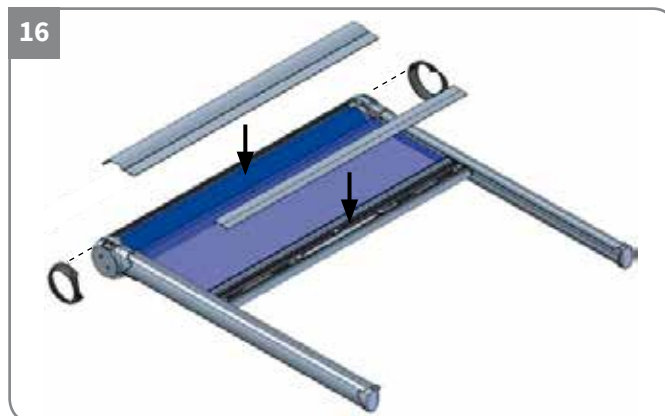

- Plaats de bovenkap en het afdekprofiel van de voorlijst (4) terug.
- Monteer de plastic afdekkapjes aan beide zijden van de kapsteunen (1).